



SGH-X550

Uporabniški priročnik

- Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku za vaš telefon ne veljajo v celoti. To je odvisno od nameščene programske opreme, vašega ponudnika storitev in države.
- Glede na državo sta lahko vaš telefon in dodatna oprema drugačna od prikazanih na slikah v tem priročniku.
- Bluetooth QD ID: B012418

Printed in Korea

Code No.: GH68-16322A


Slovenian. 09/2007. Rev. 1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

## Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Odstranite pokrov baterije in vstavite kartico SIM.

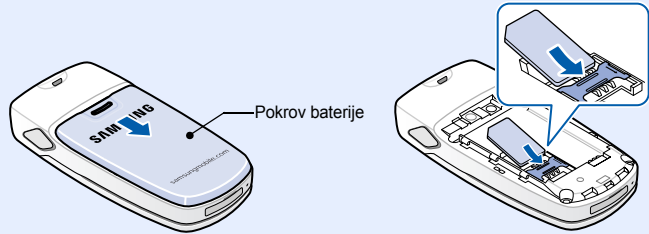

2. Vstavite baterijo in ponovno namestite pokrov.

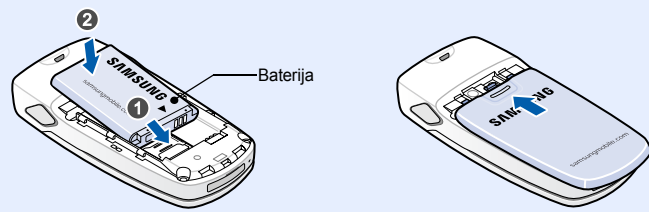


## Polnjenje baterije

1. Priključite priloženi polnilec.




2. Po končanem polnjenju polnilec izvlcite.

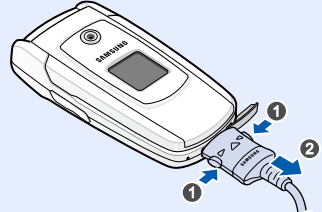

**Opomba:** Najprej morate izvleči polnilec, šele nato lahko odstranite baterijo. Sicer se lahko telefon poškoduje.

## Prikaz telefona in funkcije tipk

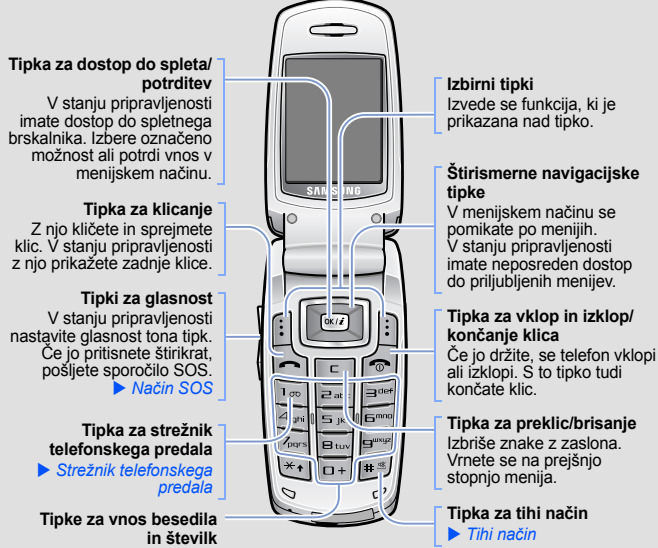

Tih način

Če želite onemogočiti vse zvoke v telefonu, v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko **✚**. Za izhod ponovno pritisnite in držite to tipko.

Strežnik telefonskega predala

Za dostop do strežnika telefonskega predala v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko **1**.

Način SOS

Če štirikrat zaporedoma pritisnete tipko za glasnost, ko je telefon zaprt, pošljete prednastavljenim telefonskim številkam sporočilo SOS. Ko pošljete sporočilo SOS, se telefon preklopi v način SOS in sprejema samo klice registriranih prejemnikov. Ko telefon prejme klic od prejemnika SOS sporočila, samodejno odgovori na klic. Za izhod iz načina SOS pritisnite **✚**.

## Prikaz

Telefon je v načinu pripravljenosti, kadar ne kličete ali uporabljate menija. Če želite poklicati številko, mora biti telefon v načinu pripravljenosti.




Vaš telefon v zgornjem delu zaslona prikazuje naslednje statusne oznake:

Ikona	Opis
	Jakost prejetega signala
	Vzpostavljen klic
	Ste zunaj območja signala; ne morete opravljati ali sprejemati klicev, razen klicev v sili
	Vključena je funkcija pošiljanja SOS sporočil
	Omrežje GPRS
	Funkcija za preusmeritev klicev je vključena
	Bluetooth je aktiven
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Nastavljen alarm
	Novo besedilno sporočilo
	Novo sporočilo MMS
	Novo glasovno sporočilo
	Vrsta alarma
	<ul style="list-style-type: none"><li>Brez: samo melodija</li><li> : vibriranje</li><li> : vibriranje in nato melodija</li></ul>
	Tih način
	Stanje baterije

## Uporaba menijev

Če želite vstopiti v glavni meni, v stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.

Oznake v spodnjih kotih zaslona prikazujejo trenutne funkcije izbirnih tipk. Če želite izvesti označeno funkcijo, pritisnite levo (**↶**) ali desno (**↷**) izbirno tipko.

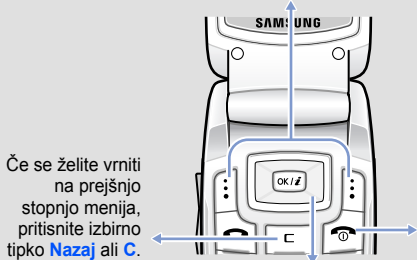

Za pomikanje gor, dol, levo ali desno po meniju, označevanje menijskih elementov, spreminjanje nastavitve funkcij in igranje iger uporabite štirismerne navigacijske tipke.

Če želite izbrati ali spremeniti meni ali funkcijo:

- V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.
- Uporabite navigacijske tipke, da pridete do zelenega menija in pritisnite izbirno tipko **Izberi** ali **OK**.
- Če meni vsebuje podmenije, najdete zelenega tako, da uporabite navigacijske tipke. Pritisnite izbirno tipko **Izberi** ali **OK**, da se odpre podmeni. Če vsebuje izbrani meni še dodatne podmenije, ponovite ta korak.
- Če želite najti zeleno nastavitev, uporabite navigacijske tipke.
- Pritisnite izbirno tipko **Izberi** ali **OK**, da potrdite izbrano nastavitev.

### Številke bližnjic

Do zelenih menijev lahko hitro pridete z uporabo števil bližnjic. V načinu Meni se številka bližnjice prikaže pred imenom menija.

## Vklop ali izklop telefona

- Če želite telefon vklopiti, pritisnite in držite **✚** več kot eno sekundo.
- Če želite telefon izklopiti, pritisnite in držite **✚** več kot dve sekundi.

## Menjava jezika na zaslonu

- V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.
- Izberite **Nastavitve telefona** → **Jezik** → **Jezik besedila**.
- Izberite jezik.

## Klicanje

- V stanju pripravljenosti vpišite omrežno skupino in telefonsko številko ter pritisnite **✚**.
- Za končanje klica pritisnite **✚**.

## Sprejem klica

- Ko telefon zazvoni, pritisnite izbirno tipko **Sprejmi** ali **✚**, da sprejmete klic. Če želite zavrniti klic, pritisnite **✚**.
- Če želite končati klic, pritisnite **✚**.

## Zemljevid menijev

<b>1. Zapisi klicev</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Neodgovorjeni klici</li><li>1.2 Prejeti klici</li><li>1.3 Opravljeni klici</li><li>1.4 Briši vse</li><li>1.5 Čas klica</li><li>1.6 Stroški klica*</li></ul>	<b>5. Sporočila</b> <ul style="list-style-type: none"><li>5.1 Besedno sporočilo</li><li>5.2 Multimedijско sporočilo</li><li>5.3 Nujno sporočilo</li><li>5.4 Prednastavljena sporočila</li><li>5.5 Tel. predal</li><li>5.6 Oddajanje</li><li>5.7 Nastavitve</li><li>5.8 SOS sporočilo</li><li>5.9 Stanje pomnilnika</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8.2 Moje slike</li><li>8.3 Briši vse</li><li>8.4 Nastavitve</li><li>8.5 Stanje pomnilnika</li></ul>
<b>2. Omrežne storitve</b> <ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Preusmeritev klica</li><li>2.2 Omejitev klica</li><li>2.3 Klic na čakanju</li><li>2.4 Izбира omrežja</li><li>2.5 ID klicatelja</li><li>2.6 Izбира pasu</li></ul>	<b>6. Zabava</b> <ul style="list-style-type: none"><li>6.1 WWW storitve</li><li>6.2 Medijska škatla</li><li>6.3 JAVA svet</li></ul>	<b>9. Nastavitve telefona</b> <ul style="list-style-type: none"><li>9.1 Prikaz</li><li>9.2 Pozdravno sporočilo</li><li>9.3 Jezik</li><li>9.4 Način brez povezave</li><li>9.5 Varnost</li><li>9.6 Samod. izbiranje</li><li>9.7 Jasnost glasu</li><li>9.8 Vsaka tipka</li><li>9.9 Aktivna mapa</li><li>9.10 Tipka za glasnost</li><li>9.11 Reset nastavitve</li></ul>
<b>3. Aplikacije</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Snemalec glasu</li><li>3.2 Bluetooth</li><li>3.3 SIM-AT*</li></ul>	<b>7. Rokovnik</b> <ul style="list-style-type: none"><li>7.1 Novo opravilo</li><li>7.2 Koledar</li><li>7.3 Seznam opravil</li><li>7.4 Ura</li><li>7.5 Alarm</li><li>7.6 Računalo</li><li>7.7 Pretvornik</li><li>7.8 Timer</li><li>7.9 Štoparica</li></ul>	<p>V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko <b>Imenik</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Poišči ime</li><li>2 Seznam FDN</li><li>3 Dodaj vpis</li><li>4 Prikaži seznam hitrih klicev</li><li>5 Nastavitev lastne številke</li><li>6 Skupine</li><li>7 Upravljanje</li><li>8 Mrežni imenik*</li></ul>
<b>4. Nastavitve tona</b> <ul style="list-style-type: none"><li>4.1 Dohodni klici</li><li>4.2 Sporočila</li><li>4.3 Vklop / Izklop</li><li>4.4 Ton povezave</li><li>4.5 Ton tipkovnice</li><li>4.6 Minutni opomnik</li><li>4.7 Tih način</li><li>4.8 Alarm povezave</li></ul>	<b>8. Kamera</b> <ul style="list-style-type: none"><li>8.1 Slikaj</li></ul>	<p>* Prikazano samo, če jo podpira vaša kartica SIM.</p>

## Vnos besedila

### Spreminjanje načina za vpisovanje besedila

V polju za vnos besedila pritisnite desno izbirno tipko, dokler se ne prikaže oznaka zelenega načina vnosa:

- T9**: način T9 (pisanje s slovarjem)
- ABC**: način ABC
- QWERTY**: način za pisanje števil
- Brez: Način za pisanje simbolov

### Način T9 (pisanje s slovarjem)

- Za začetek vnašanja besede uporabite tipke od **2** do **9**. Vsako tipko pritisnite enkrat za eno črko. Beseda, ki jo vpisujete, je prikazana na zaslonu. Z vsakim naslednjim pritiskom tipk se lahko spremeni. Besedo vpišete do konca, preden urejate ali brišete kakršne koli znake. Primer: Če želite vnesti besedo »Zdravo«, pritisnite **9, 3, 7, 2, 8** in **6**.
- Pritisnite **✚**, da vnesete presledek in vpišete naslednjo besedo.

### Način ABC

Pritisnite tipko, ki je označena s črko, ki jo želite vnesti. Za prvo črko pritisnite enkrat, za drugo dvakrat itd.

Tipko **2** na primer pritisnite trikrat, da vpišete črko »C«, tipko **5** pa dvakrat, da vpišete črko »K«.

### Način za pisanje številk

Uporabite tipke, ki ustrezajo želenim številkam.

### Način za pisanje simbolov

Uporabite številске tipke, ki ustrezajo zelenemu simbolu, in nato izbirno tipko **V redu**. Za prikaz dodatnih simbolov lahko pritisnete tipko **gor** ali **dol**.

### Nasveti za vnašanje besedila

- Če želite premakniti kazalko, pritisčajte navigacijske tipke.
- Če želite izbrisati znake enega za drugim, pritisčajte tipko **C**. Če želite izbrisati vse znake, pritisnite in držite tipko **C**.
- Če želite med znake vstaviti presledek, pritisnite tipko **#**.
- Če želite v načinu T9 ali ABC spremeniti velikost črk, pritisnite tipko **\***.
- Če želite v načinu T9 ali ABC vstaviti ločila, pritisnite tipko **1**.

## Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **levo**.
2. Vnesite besedilo sporočila.
3. Pritisnite izbirno tipko **Možnosti** in dodajajte elemente z naslednjimi možnostmi:
  - **Dodaj medij**: za dodajanje zvokov, slik ali animiranih slik.
  - **Dodaj smeška**: za dodajanje ikon čustev.
  - **Prednastavljena sporočila**: za dodajanje besedilnih predlog.
4. Pritisnite izbirno tipko **Možnosti** in izberite **Pošlji**.

Funkcija	Opis	Izberite
Minutni opomnik	Nastavitev telefona, da bo med izhodnim klicem zapiskal vsako minuto in vas obveščal o dolžini vašega klica.	Meni > Nastavitve tona > Minutni opomnik
Tihi način	Nastavitev telefona za opozarjanje na različne dogodke v tihem načinu.	Meni > Nastavitve tona > Tihi način
Opozorilo med klicem	Nastavitev telefona, da vas opozori, ko med klicem prejmete novo sporočilo ali dobite opozorilo.	Meni > Nastavitve tona > Alarm povezave
Pošiljanje besedilnih sporočil ali sporočil MMS	Ustvarjanje in pošiljanje sporočil drugim mobilnim telefonom.	Meni > Sporočila > Besedno sporočilo ali Multimedijsko sporočilo > Ustvari
Branje besedilnih sporočil ali sporočil MMS	Branje prejetih, poslanih ali shranjenih sporočil.	Meni > Sporočila > Besedno sporočilo ali Multimedijsko sporočilo > Prejeto, Poslano, Osnutek ali Moja mapa
Predloge ikon čustev	Prednastavitev predlog pogosto uporabljenih ikon čustev.	Meni > Sporočila > Besedno sporočilo > Predloge za smeške
Brisanje sporočil	Brisanje sporočil v posameznem sporočilnem predalu ali vseh sporočil hkrati.	Meni > Sporočila > Besedno sporočilo ali Multimedijsko sporočilo > Briši vse
Nujno sporočilo	Spreminjanje nastavitev za to storitev in dostop do nujnih sporočil ali brisanje teh.	Meni > Sporočila > Nujno sporočilo

Funkcija	Opis	Izberite
Jasnost glasu	Da vas lahko sogovornik jasno sliši in da je kakovost klica izboljšana, so odstranjeni odvečni zvoki.	Meni > Nastavitve telefona > Jasnost glasu
Odgovor s katerokoli tipko	Odgovarjanje na vhodni klic s katerokoli tipko, razen <span><span><span></span></span></span> .	Meni > Nastavitve telefona > Vsaka tipka
Aktivna mapa	Odgovarjanje na vhodni klic z odprtjem telefona.	Meni > Nastavitve telefona > Aktivna mapa
Tipka za glasnost	Določite, ali naj telefon utiša melodijo zvonjenja ali klic zavrne, če med zvonjenjem pritisnete in držite tipki za glasnost.	Meni > Nastavitve telefona > Tipka za glasnost
Ponastavitev telefona	Ponastavitev telefona na privzete tovarniške nastavitve.	Meni > Nastavitve telefona > Reset nastavitv

## Pomembni varnostni napotki

Pred uporabo brezžičnega telefona preberite spodnja navodila. Neupoštevanje teh navodil je lahko nevarno ali nezakonito.

**Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu**

Med vožnjo ne uporabljajte ročnega telefona; pred pogovorom vozilo najprej parkirajte.

**Izklop telefona med točenjem goriva**

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij.

5. Izberite prazno mesto.
6. Vpišite številko prejemnika in potrdite z izbirno tipko **V redu**.
7. Pritisnite izbirno tipko **Pošlji**, da bi poslali sporočilo.

## Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **gor** in izberite **Slikaj**.
2. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite zelene nastavitve.
3. Pritisnite , da posnamete fotografijo.
4. Pritisnite **C**, če želite posneti novo fotografijo.

## Hitra navodila za uporabo funkcij

V tem poglavju so na kratko razložene funkcije telefona.

Funkcija	Opis	Izberite
Iskanje stikov	Iskanje stikov v imeniku.	Imenik > Poišči ime
Ustvarite seznam FDN	Ustvarjanje seznama stikov, ki se bodo uporabljali v načinu FDN (Fixed Dialling Number), v katerem telefon omogoča samo klicanje na določene telefonske številke.	Imenik > Seznam FDN
Dodajanje novih stikov	Dodajanje novih stikov v imenik.	Imenik > Dodaj vpis

Funkcija	Opis	Izberite
Predloge za sporočila	Prednastavitev predlog pogosto uporabljenih sporočil.	Meni > Sporočila > Prednastavljena sporočila
Glasovna pošta	Dostop do strežnika telefonskega predala in poslušanje sporočil v omrežju.	Meni > Sporočila > Tel. predal
Oddajno sporočilo	Spreminjanje nastavitev za to storitev in dostop do sporočil oddaje.	Meni > Sporočila > Oddajanje
Možnosti sporočil	Nastavitev možnosti za uporabo storitev pošiljanja in prejemanja sporočil.	Meni > Sporočila > Nastavitve
SOS sporočilo	Vklop funkcije za SOS sporočilo. Vnos prejemnikov in izbira načina ponavljanja.	Meni > Sporočila > SOS sporočilo
Stanje pomnilnika za sporočila	Preverjanje podatkov o pomnilniku za sporočila.	Meni > Sporočila > Stanje pomnilnika
Spletni brskalnik	Zagon in konfiguriranje spletnega strežnika.	Meni > Zabava > WWW storitve
Dostop do medijskih datotek	Dostop do zvokov ali slik v pomnilniku telefona.	Meni > Zabava > Medijska škatla > Moje slike, Naložene slike ali Zvoki
Brisanje vseh medijskih datotek	Brisanje zvokov ali slik v posamezni medijski škatli ali vseh medijskih datotek hkrati.	Meni > Zabava > Medijska škatla > Briši vse
Stanje pomnilnika za zabavo	Preverjanje količine pomnilnika, ki se uporablja za igre, zvoke in slike.	Meni > Zabava > Medijska škatla > Stanje pomnilnika

**Izklop telefona v letalu**

Brezžični telefoni lahko povzročajo motnje. Uporaba telefonov v letalu je nezakonita in nevarna.

**Izklop telefona v bližini medicinskih naprav**

V bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva na zunanje radiofrekvenčne vplive. Upoštevajte vse predpise in pravila, ki so v veljavi.

**Motnje**

Vsi brezžični telefoni lahko povzročajo motnje, kar lahko vpliva na delovanje drugih naprav.

**Posebni predpisi**

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana.

**Vodotesnost**

Vaš telefon ni vodotesen. Hranite ga na suhem.

**Pravilna uporaba**

Telefon uporabljajte le v pravilnem položaju (držite ga ob ušesu). Kadar je telefon vklopljen, se ne dotikajte antene po nepotrebem.

**Klici v sili**

Vtipkajte številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste, in pritisnite tipko . Ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne dovolijo.

**Majhni otroci in telefon**

Telefon, njegovi deli ali dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.

Funkcija	Opis	Izberite
Hitro klicanje	Dodeljevanje številk za hitro izbiranje (od 2 do 9) osim najpogostejše klicanim številkam.	Imenik > Prikaži seznam hitrih klicev
Preverjanje lastnih telefonskih številk	Preverjanje telefonskih številk ali dodeljevanje imen številkam.	Imenik > Nastavitev lastne številke
Spreminjanje lastnosti klicne skupine	Izbira melodije zvonjenja in slike za vhodne klice članov skupine. Tudi spreminjanje imena skupine.	Imenik > Skupine
Upravljalj stike	Kopiranje vseh stikov s kartice SIM v pomnilnik telefona, brisanje vseh stikov v imeniku. Preverite lahko tudi informacije o pomnilniku za stike v imeniku.	Imenik > Upravljanje
SDN (Servisne telefonske številke)	Dostop do seznama servisnih številk, ki jih je dodelil vaš ponudnik storitev.	Imenik > Mrežni imenik
Ogled zadnjih klicev	Ogled zadnjih opravljenih, prejetih ali neodgovorjenih klicev.	Meni > Zapisi klicev > Neodgovorjeni klici, Prejeti klici ali Opravljeni klici
Brisanje zadnjih klicev	Izbris seznamov klicev glede na vrsto klicev ali vseh naenkrat.	Meni > Zapisi klicev > Briši vse
Prikaz časa pogovora	Ogled trajanja zadnjih opravljenih in prejetih klicev. Tudi ponastavitev števca časa.	Meni > Zapisi klicev > Čas klica

Funkcija	Opis	Izberite
Java aplikacije	Dostop do naloženih Java iger in prenesenih Java aplikacij.	Meni > Zabava > JAVA svet
Dodaj predmet na urnik	Ustvarite nov predmet.	Meni > Rokovnik > Novo opravilo
Koledar	Spremljanje dnevnih ali mesečnih urnikov.	Meni > Rokovnik > Koledar
Seznam opravil	Ustvarjanje seznama opravil in določanje rokov za vsako nalogo.	Meni > Rokovnik > Seznam opravil
Čas in datum	Nastavljanje trenutnega časa in datuma ter lokalnega časovnega pasu.	Meni > Rokovnik > Ura
Samodejna posodobitev časa	Nastavitev telefona, da na potovanjih v tujini samodejno posodobi trenutni čas. Informacije o času mogoče ne bodo posodobljene, če se znotraj iste države premikate iz enega časovnega pasu v drugega.	Meni > Rokovnik > Ura > Samodejna posodobitev
Alarm	Nastavitev alarma, da se sproži ob določenem času.	Meni > Rokovnik > Alarm
Računalo	Izvajanje osnovnih matematičnih funkcij.	Meni > Rokovnik > Računalo
Pretvornik	Pretvarjanje, na primer valute in temperature.	Meni > Rokovnik > Pretvornik
Timer	Nastavitev čas za odštevanje v telefonu.	Meni > Rokovnik > Timer
Štoparica	Merjenje pretečenega časa.	Meni > Rokovnik > Štoparica

**Dodatna oprema in baterije**

Uporabljajte samo baterije in dodatno opremo, odobreno s strani proizvajalca Samsung, npr. slušalke in kable za prenos podatkov za osebni računalnik. Uporaba neodobrene dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon in je lahko nevarna.

<b>OPOZORILO</b>	Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, lahko pride do eksplozije. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili.
------------------	--

<div><div><div><span></span></div></div></div>	Če je zvok zelo močan, lahko dolgotrajna uporaba slušalk poškoduje sluh.
--	--

**Strokovno usposobljen servis**

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje.

## Informacije o stopnji specifične absorpcije (SAR)

Vaš brezžični telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost radiofrekvenčnim (RF) signalom, ki jih določa Svet Evropske unije. Te mejne vrednosti so sestavni del obsežnih smernic in predstavljajo dovoljene količine radiofrekvenčnih signalov za prebivalstvo. Smernice temeljijo na varnostnih standardih, ki so jih izoblikovale neodvisne znanstvene organizacije, in sicer na podlagi temeljitega periodičnega presojanja znanstvenih ved.

Ti standardi vključujejo obsežno varnostno mero, ki zagotavlja varnost vsem osebam, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti pri brezžičnih telefonih uporablja mersko enoto SAR (Specific Absorption Rate). Mejna vrednost SAR, ki jo določa Svet EU, je 2.0 W/kg. Najvišja vrednost SAR za ta model telefona ja bila 0.789 W/kg.

Funkcija	Opis	Izberite
Prikaz stroškov klica	Ogled stroškov vaših pogovorov.	Meni > Zapisi klicev > Stroški klica
Omrežne storitve	Dostop do omrežnih storitev, ki jih ponuja vaš ponudnik storitev.	Meni > Omrežne storitve
Glasovna beležka	Snemanje in poslušanje glasovnih beležk.	Meni > Aplikacije > Snamelec glasu
Bluetooth	Z možnostjo Bluetooth lahko telefon brezžično povežete z drugimi napravami Bluetooth in z njimi izmenjate podatke, prostoročno telefonirate ali iz daljave upravljate telefon. Naložite lahko tudi datoteke, ki so manjše od 180 KB.	Meni > Aplikacije > Bluetooth
Uporaba storitev kartice SIM	Uporaba številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev.	Meni > Aplikacije > SIM-AT
Izbira melodije zvonjenja.	Izbira tona zvonjenja za dohodne klice, stopnje glasnosti ali vrste alarma.	Meni > Nastavitve tona > Dohodni klici
Izbira tona sporočila	Izbira tona alarma za dohodna Besedno sporočilo in sporočila MMS ali nastavitev pogostosti obveščanja o novem sporočilu.	Meni > Nastavitve tona > Sporočila
Ton za Vklop / Izklop	Izbira melodije, ki zazvoni v telefonu, ko ga vklopite ali izklopite.	Meni > Nastavitve tona > Vklop / Izklop
Ton povezave	Nastavitev telefona, da zapiska, ko se klic poveže s sistemom.	Meni > Nastavitve tona > Ton povezave
Izbira tona tipk	Izbira tona, ki ga boste slišali ob pritisku na tipko.	Meni > Nastavitve tona > Ton tipkovnice

Funkcija	Opis	Izberite
Kamera	Snemanje fotografij v različnih načinih in dostop do shranjenih fotografij. Fotografije lahko tudi brišete in pa preverite informacije o pomnilniku za fotografije.	Meni > Kamera
Nastavitve zaslona	Spreminjanje nastavitev za prikaz in osvetlitev ozadja.	Meni > Nastavitve telefona > Prikaz
Pozdravno sporočilo	Vnos pozdravnega sporočila, ki se prikaže ob vklopu telefona.	Meni > Nastavitve telefona > Pozdravno sporočilo
Izbira jezika	Izbira jezika za besedilo na zaslonu in način za vpisovanje besedila.	Meni > Nastavitve telefona > Jezik
Način brez povezave	Preklop telefona v način brez povezave Ta način je priročen, ko želite telefon uporabljati na mestu, kjer uporaba mobilnih naprav ni dovoljena, na primer na letalu ali v bolnišnici.	Meni > Nastavitve telefona > Način brez povezave
Varnost	Zaščita telefona pred nepooblaščeno uporabo.	Meni > Nastavitve telefona > Varnost
Mobilni sledilnik	Sledenje telefonu, če vam ga ukradejo ali ga izgubite. Če skuša nekdo uporabiti vaš telefon z drugo kartico SIM, bo telefon samodejno poslal prednastavljeno sledilno sporočilo vaši družini ali prijateljem.	Meni > Nastavitve telefona > Varnost > Mobilni sledilnik
Samodejno ponovno klicanje	Nastavitev telefona, da po neuspelem klicu do desetkrat ponovno pokliče isto telefonsko številko.	Meni > Nastavitve telefona > Samod. izbiranje

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

### Izjava o skladnosti (R&TTE)

<b>MI,</b>	<b>Samsung Electronics</b>
<b>s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek</b>	
<b>GSM mobilni telefon: SGH-X550</b>	
<b>na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.</b>	
<b>VALNOST EMC</b>	<b>EN 60950- 1<span> </span>: 2001 +A11:2004</b> <b>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)</b>
<b>DAS</b>	<b>EN 50360<span> </span>: 2001</b> <b>EN 50361<span> </span>: 2001</b>
<b>RADIO</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b> <b>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</b>

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/EC.

V členu 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

<b>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</b> <b>Identifikacijska oznaka: 0168</b>	<b>CE0168</b>
<b>Tehnična dokumentacija je shranjena pri:</b> Samsung Electronics QA Lab.	
<b>in je na prošno dostopna.</b> <b>(Zastopnik v EU)</b> Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
<b>2007.04.19</b> (mesto in datum izdaje)	<b>Yong-Sang Park / S. Direktor</b> (ime in podpis pooblaščene osebe)

\* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili telefon.